



小松鼠集成式燃气灶 使用说明书

型号: JJZT/Y-X511
JJZT/Y-ZK512
JJZT/Y-ZK721



*详细的质保说明请参阅随机产品质保书及相关手册, 或登陆小松鼠网站查询

CCC 国家强制产品认证

广州迪森家居环境技术有限公司

总部地址: 广州经济技术开发区东区沧联二路5号 邮编: 510760

电话: +86(20)-82268688 售后服务热线: 400-6685-315

中文网址: <http://www.squirrelboiler.com> 英文网址: <http://www.squirrelboilers.com>

产品执行标准: GB 16410-2020、GB 30720-2014

2021.11版

本说明书内容若有更新, 请恕不另行通知, 如有疑问, 请通过客服热线电话进行咨询



广州迪森家居环境技术有限公司

GUANGZHOU DEVOTION HOME ENVIRONMENT TECHNOLOGY COLTD.

使用产品前请仔细阅读使用说明书, 并请妥善保管。

感谢您选择本公司产品，为了使您更全面的了解该产品的各项功能和安全使用，使用前请仔细阅读本说明书。

目 录

附件清单	02
温馨提示	02
警示标语	03
安装说明	04
灶具功能使用说明	05
蒸烤箱功能使用说明	07
开关功能使用说明	08
电气连接图	11
技术参数	12
常规故障	13
清理与维护	14
安全使用注意事项	15
告用户环境书	16

附件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	机头组件	1个	10	大小抱箍	各2个
2	小锅架	1个	11	风管	1条
3	油杯托板	1个	12	止逆阀	1个
4	油杯	1个	13	风管接头	1个
5	踢脚板	1个	14	安装螺丝	1包
6	踢脚板固定扣	4个	15	聚能环炉架	2个
7	漏保电源线	1条	16	分火器	2个
8	说明书	1本	17	内/外火盖	各2个
9	防异物网	1条	18	头部固定支架	2个

注：如有更新以实际产品为准。

温馨提示



在使用该产品前，请仔细阅读说明书，严格按照说明书中的“使用说明”条款进行正确的操作。为了能给您更好的服务，在产品的使用年限内请妥善保存好说明书和保修卡。



在产品内部清洁和维护时要先拔电源插头，打开面板后进行正确的操作，详细的操作规程请阅读“清理与维护”的相关细节。



产品的安装、调试、维修需本公司指定专业的技术安装人员，不能自己或请非专业人员进行相关操作。



用户所使用的燃气的气源种类、额定压力、电源电压、额定频率必须和产品的铭牌参数一致，同时需要确保电源插座的最大载荷大于该产品所有电器最大功率的总和。



本产品为家用烹调器具，禁止用来加热房间，烘烤衣物等。

Squirrel小松鼠 产品三包凭证

用户联 (用户自行保留)

客户联系方式

姓名：_____ 固定电话：_____ 移动电话：_____

地址：_____省_____市_____区_____ (详细地址) _____

机型：_____ 调试人签字：_____ 调试时间：_____

客户验收：_____ 购机日期：_____

保修期限： 从 _____ 年 _____ 月 _____ 日

至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

贴条形码

请沿此折线撕下

安装单

客户联系方式

姓名：_____ 固定电话：_____ 移动电话：_____

地址：_____省_____市_____区_____ (详细地址) _____

机型：_____ 安装人签字：_____ 安装日期：_____

客户验收：_____

请沿此折线撕下

小松鼠产品三包凭证回馈单

公司联 (带回公司留底)

客户联系方式

姓名：_____ 固定电话：_____ 移动电话：_____

地址：_____省_____市_____区_____ (详细地址) _____

机型：_____ 调试人签字：_____ 调试时间：_____

客户验收：_____ 购机日期：_____

保修期限： 从 _____ 年 _____ 月 _____ 日

至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

贴条形码



气源的连接必须是专用的燃气橡胶管或专用的不锈钢波纹管，燃气橡胶管需要每18个月更换一次。



外包装箱、塑料袋、包装泡沫均为可再生废弃物，请送到专业回收站回收，不可随意丢弃。



使用时请保持室内通风，禁止使用挡板阻止热量损失。



铭牌贴于产品非工作面的可见部位，应保持铭牌的技术参数、标记等清晰可见，禁止撕掉铭牌。

警示标语



使用中如发生燃气泄漏，请立即关闭燃气总阀，并打开门窗通风，在燃气未散尽严禁进行点火或开关电源、插拔电源插头等可能产生引爆的危险操作。需通知专业维修人员进行维修。



使用后产品的工作部位的温度较高，不可用手直接触摸，以免烫伤。



使用完毕，请检查旋钮是否处于关闭状态。



本产品不可在潮湿、易燃、易爆和易腐蚀的场所使用。



严禁自行拆卸、改装本产品。



严禁儿童操作，使用本产品。




禁止灶具空烧。

安装说明 /

■ 整机与橱柜关系安装示意图

安装前, 请测量好橱柜的预留空间、电源开孔的预留尺寸以及燃气和排风口的预留尺寸。如图所示

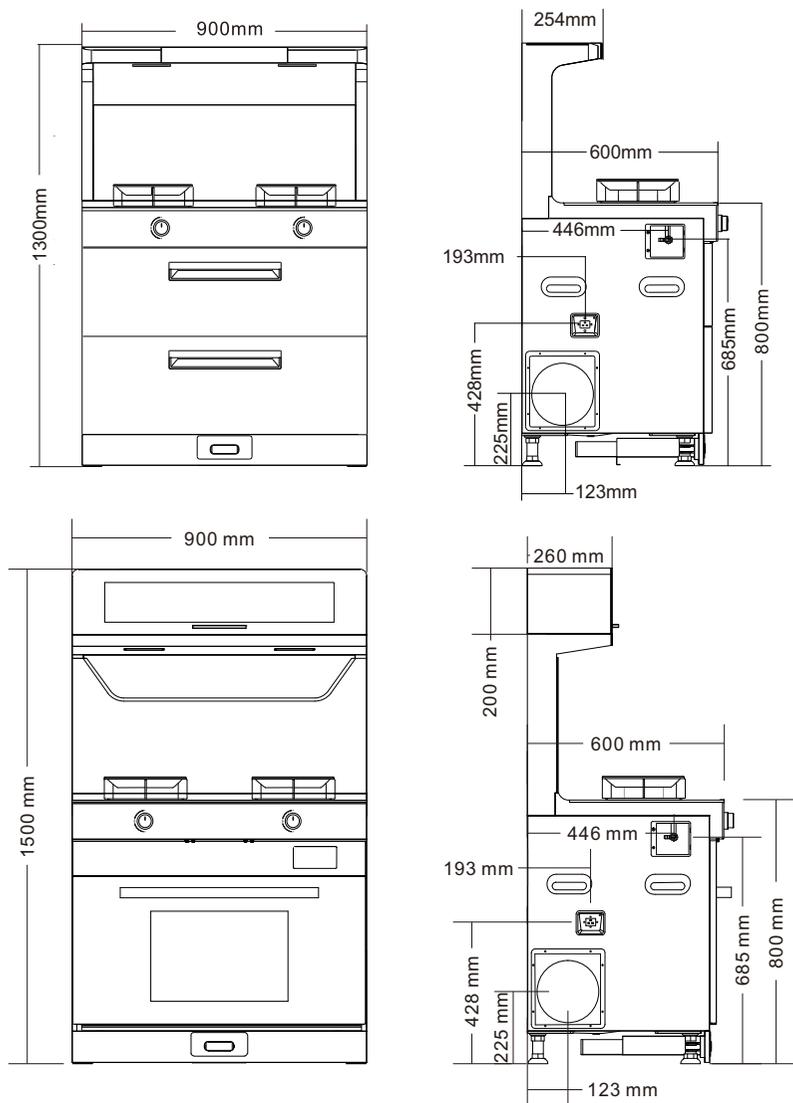

■ 右侧排烟安装尺寸图, 如左侧排烟需与下图相反方向(单位:mm)。

Squirrel 小松鼠 产品三包凭证

尊敬的用户:

感谢您选用“小松鼠”集成式燃气灶, 我们遵循“努力, 让顾客完全满意”的原则为您服务, 竭力解除您的后顾之忧。

我们的承诺:

- ◆1、从用户购买之日起12个月或安装调试之日起12个月内都为免费保修期 (以先到期的为准)。
- ◆2、在厂家认可的正规渠道所购买的产品可享受全国联保服务。
- ◆3、保修期内, 我司为您提供免费的零配件更换和相关灶具问题的解决方案。
- ◆4、用户有任何关于产品质量或服务投诉请与我们联系, 我们将按相关法规、规定及时处理。
- ◆5、保修期满后, 小松鼠售后服务中心将继续为你提供收费服务和延保服务 (交纳一定费用可享受与免费保修同样的服务)。
- ◆6、维修费用一律按照《全国统一收费手册》规定执行。
- ◆7、全国统一24小时服务热线400-6685-315。

下列情况不属于免费保修范围:

- ①不能出示保修卡及购机凭证。
- ②产品保修仅适用产品本身, 不包括其他系统设施。
- ③保修期内, 由于用户使用不当或不按照产品使用手册规定而操作等原因造成的产品损坏, 不属于保修范围。
- ④因存放地点不适合, 存放不正确或不可抗力造成的损坏, 如碰撞、火灾、水灾、偷盗、破坏、雷电、结冰或核放射能等。
- ⑤小松鼠产品的服务均由我司售后服务中心或授权的服务商提供, 若在保修期内用户请其他公司或人员提供任何售后服务, 则视为用户自动放弃保修权利。
- ⑥公用场所使用的公用非因产品质量损坏。
- ⑦保修期内“小松鼠”及其授权网点没有接到产品故障缺点的通知而过保修期的。
- ⑧因供气等设备不符合本产品现行规定而造成的无法正常使用。

- ◆ 为了保证产品良好使用效果, 发挥产品最优性能, 用户应每次使用灶具后进行清洁保养!
- ◆ 保养的具体操作方式参见前述“维护保养项目”内容。
- ◆ 为了让您得到更多优惠服务, 请登录我们的网站获取相关信息!
- ◆ 为了避免给您带来不必要的麻烦, 请将您的购机凭证, 粘贴在此处!



贴
购
机
凭
证
处


联系我们:

全国统一售后400服务热线电话: 400-6685-315;
E-mail: cpfw@devotiombosiler.com;
网址: <http://www.squirrelboiler.com>;



● 火力调节

如(图三)所示,灶具的面板上印有火焰标记,图“①”表示燃气阀门处于关闭状态,图“②”表示最大火状态,图“③”表示内环火最小状态。最“④”表示旋钮从0°到90°的过程中内环火从小火状态到最大火状态。图“⑤”表示双火焰标记到单火焰标记的过程中内环火从大火到最小火的状态,在此过程外环是熄灭的。为维持热电偶能感应到火焰,内环火的单火焰标记的位置不能无限小火,根据你烹饪的需要选择火焰的大小进行调节使用。

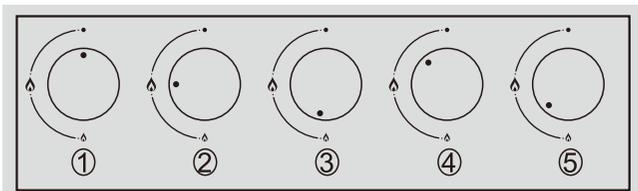


图三

* 旋钮如有更换则以实物为准。

● 风门调节

为使火焰处于最佳状态,需调节进气口的风门调节装置,打开上柜门,用一字螺丝刀调节中间的调节杆。调节时,注意观察火焰颜色,直至火焰呈现燃烧良好状态为止。火焰燃烧状态鉴别如下:

- 燃烧良好---火焰淡蓝色,无黄焰、离焰;
- 空气不足---火焰伸长,内外火焰无明显区别,火焰呈黄色或红色;
- 空气过多---火焰浮着或明显缩短,颜色为青色(离焰);

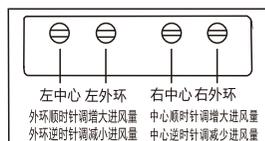

图四

● 熄火保护

灶具在使用过程中意外熄火,旋塞阀处于打开状态,热电偶在检测不到火焰温度的情况下会自动切断气路,燃气不会大量外泄。在意外熄火的情况下用户不应立即点火,至少等60秒,使燃烧器周围积聚的燃气散尽才能继续使用。


● 锅的选用



为了提高热效率和节约燃气,建议尽量使用较大的锅,使火焰不溢出锅底,同时避免烧烫的油着火,如果确定要使用小锅建议用户调小火力或者只使用内环火加热即可。



为保护灶具的面板和旋钮,禁止使用大平板取代锅的加热,大平板会导致火焰沿着平面向四周扩散,使旋钮、面板过热损坏或变色、变形。同时加热的高温油脂很容易与火焰直接接触着火,带来安全隐患。

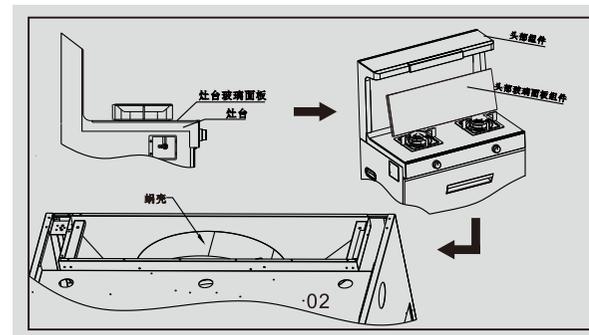

图五

请勿使用蒸汽射清理产品,玻璃及电器设备易被损坏。

■ 不锈钢的清理

每次使用后应等灶具冷却后再进行表面的清洁,主要的部位是灶的台面部分,灶的吸烟部分。清洁时可用毛巾或柔软的布进行擦拭,千万不可用钢丝球或硬物擦拭,以免影响产品的外表美观。擦拭时可用家用的除油剂,不可用强腐的溶剂或过多地使用水,以免损坏或损伤部件。每次使用后应对灶的吸烟孔外表进行清洁,定期应对灶的吸烟部分进行清洗。应定期对底部的集油盒进行清洗,以免集油盒过满而导致废油外流。

■ 玻璃的清理

● 擦拭玻璃时可用玻璃清洁剂,不可使用含乙醇、丙酮、香蕉水溶剂,以免破坏整机外观。

■ 污垢的清理

烹调过程中留下的残留食物或汤液经过高温烧结后,粘结在面板上,一般的擦拭是很难清理,需要在浸泡后借助木铲、塑料铲等进行铲除。严禁使用金属铲、螺丝刀、小刀等硬质工具进行清理,这样会严重划伤表面。

安全使用注意事项

1. 燃气: 用户安装或使用集成灶时请确认供气气源与您所购买的集成灶的气源种类是否一致。
2. 通风: 集成灶应安装在通风良好的地方,但应避免强风直吹。
3. 防火: 避免用隔板掩盖火焰,集成灶周围不得放置易燃易爆物品,集成灶不可用来烘干毛巾、衣服等。
4. 防烫伤: 使用中或刚熄火后,锅架、托盘、炉头等部位仍然很烫,请避免用手触摸。
5. 儿童不宜使用集成灶,以免发生意外事故。
6. 电源插座的地线端应可靠接地。
7. 集成灶风管必须连接于屋外,严禁直接排进屋内,出风口到墙上排气孔的距离不应太长,以1.5M为宜,排出的气体不应排到用于燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
8. 集成灶在使用期间会发热,注意避免接触发热单元,如刀、叉、勺、盖等金属物体不应放在灶台上,因为它们可能会变热。
9. 安装集成灶的橱柜要有符合通风要求的、与大气相通的开孔尺寸,否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。
10. 橱柜开孔位置需要跟管子接口位置一致,橱柜开孔大小以可通过电源线、燃气接管、烟管为宜。

烟机功能	吸油烟效果差	排风不畅	排风管道是否变形过多或有异物堵塞，整理和清理风管
		止逆阀没打开	检查止逆阀或更换止逆阀
		风机转速异常	检查风机转速或更换风机
	有异常声音	叶轮松动，未栓紧	旋紧锁紧螺母
		外界停电或插头松	重新插好插头
风机不转	电机温升过高	等冷却后会正常	
	电机电容老化或破损	更换电容	
	是否停电	接通电后使用	
保洁柜功能	显示板指示灯不亮	电源插头是否插好	接好电源插头
		柜门关闭是否正确	关好柜门
		密封条变形或者老化	修整密封条或更换密封条
	臭氧严重逸出	臭氧紫外线灯管或电子镇流器故障	修整或更换
	功能差错	设定状态不正确	重新修正设定
蒸烤箱功能	不能正常工作	电源插头没插好	把插头插入通电的插座上
		炉门没关好	重新把炉门关紧
		水箱没有安装到位	把水箱重新安装好
		童锁没启动或童锁故障	修整或更换童锁
	烹饪结束排气扇不关	排气扇会延时工作20分钟，将腔内热量排尽，此为正常现象。	

清理与维护

注:清理与维护之前,请先切断电源、气源。

蜗壳清洗 如(图五)所示

- 拆卸头部: 双手拿住玻璃面板上侧位置, 向上拉取出头部的玻璃面板组件, 再拆卸2个固定头部螺丝, 把灯线插头拔开并把头部组件拿下来。
- 拆卸灶台:
 - 拿掉锅架, 炉架, 火盖, 拆卸6个螺丝取出水盘, 再把灶台玻璃面板向上抬起来, 取出灶台玻璃面板。
 - 拆卸固定灶台的4个螺丝, 取出灶台。
 - 拆卸固定风箱盖板的15个螺丝, 把风箱盖板取出放到炉头前侧。
- 拆卸风轮
 - 拆卸固定蜗壳的4个螺丝, 拔掉电机连接线, 把蜗壳向上提出;
 - 拆卸固定导风圈螺丝取出导风圈, 一手按住风轮, 另一手拧下固定螺母即可取出风轮。

开关操作说明JJZT/Y-X511



一、开/待机键: 接通电源, 美音蜂鸣器响3声, 进入待机状态; 或在关机状态下, 按电源键, 进入待机状态, 美音蜂鸣器响2声, 所有指示灯亮, 四位数码显示时钟“12:00”, 中间“:”闪烁15秒内按相应功能键可进入开机工作状态, 否则进入关机状态。(四位数码显示时钟, 通电后一直计时, 显示方式1天24小时, 断电后再通电, 重新计时)

二、照明键: 通电状态下, 按“照明”键, 可开启或关闭照明灯。

三、保温/清洗键: 待机状态下, 按“保温”键进入99分钟保温功能, 保温指示灯图标点亮, 四位数码倒计时显示“99:00”, 倒计时结束关闭保温输出功能。在待机状态下, 长按3秒“清洗”键进入清洗功能, 默认工作20分钟, 四位数码倒计时显示“20:00”清洗指示灯闪烁在清洗工作状态, 再长按3秒“清洗”键退出清洗功能; 在清洗工作状态, 按保洁、烘干键能进入消毒柜功能工作。热清洗20分钟: 启动清洗加热18分钟后停止, 然后快速甩干2分钟。

四、电机风速功能: 在待机状态下, 按“风速”键按“慢速→中速→快速→待机”顺序循环选择电机风速, 两数码对应显示“F1→F2→F3→待机-F1”, 风速指示灯长亮, 集成灶启动电机输出, 同时启动风扇输出。

五、烘干功能: 在待机状态下, 按“烘干”键按“60分钟→30分钟→60分钟”顺序循环选择烘干工作时间, 四位数码3、4位对应显示“60→30→60”, 3秒内无按键操作则确认工作时间, 烘干指示灯闪烁, 集成灶启动烘干功能工作, 四位数码开始倒计时显示。当倒计时为0时, 退出烘干功能如有其它功能同时在工作, 其它功能继续。。当检测到消毒柜门开关打开时, 烘干功能暂停, 数码管暂停倒计时, 数码管显示E1, 当门关闭后, 恢复原功能工作。

六、保洁功能: 在待机状态下, 按“保洁”键按“120分钟→90分钟→120分钟”顺序循环选择保洁工作时间, 四位数码对应显示“120→90→120”, 3秒内无按键操作则确认工作时间, 保洁指示灯闪烁, 集成灶启动自动功能工作, 四位数码开始倒计时显示。当倒计时为0时, 退出保洁功能, 如有其它功能同时在工作, 其它功能继续。当检测到消毒柜门开关打开时, 保洁功能暂停, 数码管暂停倒计时, 数码管显示E1, 当门关闭后, 恢复原功能工作。

七、手势功能: 在关机状态, 从左往右挥“开照明+电机低速, 再挥中速, 再挥高速从右往左挥一次中速, 再挥一次低速, 再挥一次关机。

八、时钟设置: 在待机状态, 长按“照明”键3S进入时钟设置, 四位数码显示“12:00”小时位闪烁, 此时“保洁”键定义为增大键, “烘干”键定义为减小键, 按“增大或减小”键可加减1小时, 长按加速调节, 设置范围“0-23”, 设定小时后, 按“照明”键进入分钟设定, 按“增大或减小”键可加减1分钟, 长按加速调节, 设置范围“0-59”, 设定分钟后, 按“照明”键或无按键5秒后确认时间, 四位数码开始计时。

九、烟灶联动: 在关机、待机或消毒柜的功能状态下, 炉具联动开关接通, 5秒后集成灶自动启动电机低速+照明功能, 两位数码显示“F1”, 风速指示灯闪烁, 按“风速”键可调整电机风速当炉具开关断开后, 启动电机延时90秒退出功能, 在电机开机工作状态下, 炉具开关接通, 电机风速状态不变。

防火墙功能: 炉具启动工作后, 左/右测温探头检测到风道温度过高, 超过80°C时, 判断炉具可能产生失火, 蜂鸣器响3声, 所有显示闪烁显示, 数码管显示E2关闭所有功能, 启动炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。

开关操作说明JJZT/Y-ZK512



一、开/待机键：接通电源，美音蜂鸣器响3声，进入待机状态；或在关机状态下，按电源键，进入待机状态，美音蜂鸣器响2声，所有指示灯亮，四位数码显示时钟“12:00”，中间“:”闪烁15秒内按相应功能键可进入开机工作状态，否则进入关机状态。（四位数码显示时钟,通电后一直计时，显示方式1天24小时，断电后再通电，重新计时）

二、照明键：通电状态下，按“照明”键，可开启或关闭照明灯。

三、保温/清洗键：待机状态下，按“保温”键进入99分钟保温功能，保温指示灯图标点亮，四位数码倒计时显示“99:00”，倒计时结束关闭保温输出功能。在待机状态下，长按3秒“清洗”键进入清洗功能，默认工作20分钟，四位数码倒计时显示“20:00”清洗指示灯闪烁在清洗工作状态，再长按3秒“清洗”键退出清洗功能；在清洗工作状态，按自动或消毒、烘干键能进入消毒柜功能工作。热清洗20分钟：启动清洗加热18分钟后停止，然后快速甩干2分钟。

四、低速键：待机状态下，按一下“低速”键，风机低速运行，再按一次风机停止。

五、中速键：待机状态下，按一下“中速”键，风机中速运行，再按一次风机停止。

六、高速键：待机状态下，按一下“高速”键，风机高速运行，再按一次风机停止。

七、手势功能：在关机状态，从左往右挥“开照明+电机低速，再挥中速，再挥高速从右往左挥一下中速，再挥一次低速，再挥一次关机。

八、时钟设置：在待机状态，长按“照明”键3S进入时钟设置，四位数码显示“12:00”小时位闪烁，此时“高速”键定义为增大键，“低速”键定义为减小键，按“增大或减小”键可加减1小时，长按加速调节，设置范围“0-23”，设定小时后，按“照明”键进入分钟设定，按“增大或减小”键可加减1分钟，长按加速调节，设置范围“0-59”，设定分钟后，按“照明”键或无按键5秒后确认时间，四位数码开始计时。

九、烟灶联动：在关机、待机的功能状态下，炉具联动开关接通，集成灶自动启动电机低速+照明功能，两位数码显示“F1”，风速指示灯亮，按“风速”键可调整电机风速。当炉具开关断开后，火焰指示灯长亮，启动电机延时90秒退出功能。

十、蒸烤联动：当蒸烤箱其中一项菜单功能启动后，烟机自动开启弱档。

防火墙功能：炉具启动工作后，左/右测温探头检测到风道温度过高，超过70℃时,判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，所有显示闪烁显示，数码管显示E2关闭所有功能，启动炉具熄火功能。

当异常恢复后进入关机状态。

产品型号	JJZY-ZK721	JJZT-ZK721
整机额定总功率	3450W	3450W
额定电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
照明灯功率	3W	3W
头部保温功率	140W	140W
除油功率	60W	60W
吸排油烟装置	电机额定功率	265W
	标称风量	18m ³ /min
	风压	380Pa
	噪音	71dB(A)
燃气灶	燃气种类	液化石油气(20Y)
	额定压力	2800Pa
	额定热负荷	左4.5kW 右4.5kW
蒸烤箱	蒸烤箱额定功率	3050W
	水箱容积	1L
	蒸烤箱容积	56L
	用途	食品烹调或加热

注：如遇产品改进和或技术更新,请以铭牌所示为标准!

常规故障

功能	故障现象	故障原因	处理方法
灶具功能	点不着火	忘记开阀	打开管路总阀、打开灶具旋塞阀
		管道里混入空气	进行重复点火，直到空气全部排尽
		橡胶管被压扁，点火针有脏物	梳理管道，清理点火针
		电磁阀没打开	检查熄火保护的位置，确保能感应到火焰
		交流电没电	接通交流电
		点火针电火花强烈，但不在正确的位置	重新安装燃烧器，使电火花能充分接触燃气
	燃气泄漏	橡胶管老化或破损	更换橡胶管
		连接接口处漏气	使用肥皂水在接口处涂抹，检查是否漏气，漏气部位得新连接
	火焰不稳定	气源已耗尽	更换新的瓶装燃气
	火焰软、黄焰	风门没调好，空气供应不充足	调节好风门直到为蓝色火焰为最佳
	离焰、脱火	风门没调好，空气供应过剩	调节好风门直到为稳定的蓝色火焰
	火小	喷嘴堵塞	使用通针清理喷嘴的喷孔
	火焰不均匀或黄焰	火盖位置放置不正确，火孔堵塞	将火盖位置放置正确，定期清理火盖
	红色火焰	气候潮湿火焰变红	随气候变好，火焰随之变好，请放心使用

主要技术参数：

产品型号	JJZY-X511	JJZT-X511
整机额定总功率	713W	713W
额定电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
照明灯功率	3W	3W
头部保温功率	70W	70W
除油功率	60W	60W
吸排油烟装置	电机额定功率	265W
	标称风量	18m ³ /min
	风压	380Pa
	噪音	71dB(A)
	风管直径	180mm
燃气灶	燃气种类	液化石油气 (20Y)
	额定压力	2800Pa
	额定热负荷	左4.5kW 右4.5kW
保洁柜	保洁方式	上室：臭氧+紫外线 下室：高温
	烘干方式	红外线
	保洁柜额定功率	315W
	紫外线灯管主波长	254nm
	有效容积	115L
	层架额定承载重量	7kg


产品型号	JJZY-ZK512	JJZT-ZK512
整机额定总功率	3450W	3450W
额定电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
照明灯功率	3W	3W
头部保温功率	70W	70W
除油功率	60W	60W
吸排油烟装置	电机额定功率	265W
	标称风量	18m ³ /min
	风压	380Pa
	噪音	71dB(A)
	风管直径	180mm
燃气灶	燃气种类	液化石油气 (20Y)
	额定压力	2800Pa
	额定热负荷	左4.5kW 右4.5kW
蒸烤箱	蒸烤箱额定功率	3050W
	水箱容积	1L
	蒸烤箱容积	56L
	用途	食品烹调或加热

开关操作说明JJZT/Y-ZK721



- 一、开/待机键：**接通电源，美音蜂鸣器响3声，进入待机状态；或在关机状态下，按电源键，进入待机状态，美音蜂鸣器响2声，所有指示灯亮，四位数码显示时钟“12:00”，中间“:”闪烁15秒内按相应功能键可进入开机工作状态，否则进入关机状态。（四位数码显示时钟,通电后一直计时，显示方式1天24小时，断电后再通电，重新计时）
 - 二、照明键：**通电状态下，按“照明”键，可开启或关闭照明灯。
 - 三、保温/清洗键：**待机状态下，按“保温”键进入99分钟保温功能，保温指示灯图标点亮，四位数码倒计时显示“99:00”，倒计时结束关闭保温输出功能。在待机状态下，长按3秒“清洗”键进入清洗功能，默认工作20分钟，四位数码倒计时显示“20:00”清洗指示灯闪烁在清洗工作状态，再长按3秒“清洗”键退出清洗功能；在清洗工作状态，按自动或消毒、烘干键能进入消毒柜功能工作。热清洗20分钟：启动清洗加热18分钟后停止，然后快速甩干2分钟。
 - 四、低速键：**待机状态下，按一下“低速”键，风机低速运行，再按一次风机停止。
 - 五、中速键：**待机状态下，按一下“中速”键，风机中速运行，再按一次风机停止。
 - 六、高速键：**待机状态下，按一下“高速”键，风机高速运行，再按一次风机停止。
 - 七、时钟设置：**在待机状态，长按“照明”键3S进入时钟设置，四位数码显示“12:00”小时位闪烁，此时“高速”键定义为增大键，“低速”键定义为减小键，按“增大或减小”键可加减1小时，长按加速调节，设置范围“0-23”，设定小时后，按“照明”键进入分钟设定，按“增大或减小”键可加减1分钟，长按加速调节，设置范围“0-59”，设定分钟后，按“照明”键或无按键5秒后确认时间，四位数码开始计时。
 - 八、烟灶联动：**在关机、待机的功能状态下，炉具联动开关接通，集成灶自动启动电机低速+照明功能，两位数码显示“F1”，风速指示灯亮，按“风速”键可调整电机风速。当炉具开关断开后，火焰指示灯长亮，启动电机延时90秒退出功能。
 - 九、蒸烤联动：**当蒸烤箱其中一项菜单功能启动后，烟机自动开启弱档。
- 防火墙功能：炉具启动工作后，左/右测温探头检测到风道温度过高，超过70°C时,判断炉具可能产生失火，蜂鸣器响3声，所有显示闪烁显示，数码管显示E2关闭所有功能，启动炉具熄火功能。当异常恢复后进入关机状态。

蒸烤箱控制面板图

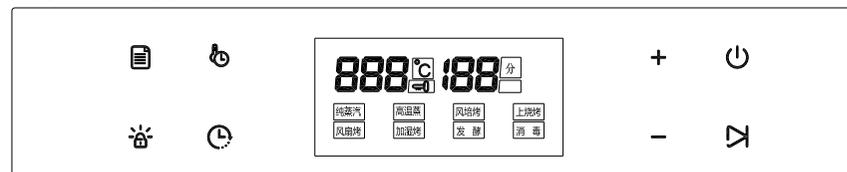

按键功能说明

	电源键	+	加键		温度/时间键		菜单键
	确认键/暂停键	-	减键		预约键		灯键
	缺水报警图标	°C	温度图标		锁屏图标		

功能	默认工作温度	默认工作时间	可调节温度范围	可调节时间范围
纯蒸汽	100°C	20min	70-100°C	0-120min
高温蒸	120°C	30min	120-160°C	0-120min
风焙烤	160°C	40min	150-200°C	0-120min
上烧烤	200°C	35min	150-220°C	0-120min
风扇烤	220°C	35min	150-220°C	0-120min
加湿烤	180°C	30min	100-220°C	0-180min
消毒	125°C	20min	105-125°C	20-40min
发酵	38°C	30min	30-40°C	0-180min

蒸箱/蒸烤箱操作说明

● 开机

接通电源，发出提示声音，显示板所有显示全亮1秒后熄灭，蒸烤箱进入关机状态，电源键闪烁，其余灯熄灭。

长按电源键，进入待机状态，所有指示灯亮。再次长按或数分钟内无操作则关机。

● 选择烹饪模式

在待机状态下，点击菜单键“”，进入烹饪模式按“+”键或者“-”键选择所需的模式。被选中的模式指示灯闪烁，显示屏显示默认的温度和时间。

● 调节烹饪温度

选定功能后，按“”键设置工作温度，温度数码闪烁显示，按“+”键或“-”键调节至所需温度。

● 时间调节

选定功能后，连续按两次“”键设置工作温度，时间图标闪烁显示，按“+”键或“-”键调节至所需温度。

a. 如无需调节温度和时间，模式选择完毕后，可直接按“”键启动。

b. 设定烹饪温度和时间，用户可根据烹饪参考表，也可根据个人口感及烹饪经验调整烹饪温度和时间。

c. 在温度和时间调节过程中，长按“+”键或“-”键为连续递增和递减。

d. 具有烹饪记忆功能，在未断电的状态下，再次开机可记忆上次操作的烹饪模式。

● 启动

烹饪模式选定好后，按“”键启动，显示屏显示实际温度和倒计时时间。当烹饪快要结束时，蜂鸣器鸣叫提示，一直提示到工作结束。

● 预约功能

在选择好菜单功能后，再按“”键设置预约时间，前面888显示小时，后面188显示分钟，分钟显示设置完成后按“”键，开始进入预约时间倒计时，进入预约倒计时界面，预约按键闪烁和电源键及启动键和灯锁键常亮，预约倒计时为零，蒸烤箱开始工作。

注：在预约过程中，按“”键，可直接进入烹饪模式。

● 照明功能

在通电状态下（烹饪没有工作），按“”键可开启照明功能，再按此键可关闭照明功能，开启照明灯后一分钟自动熄灭。在烹饪工作过程中，按“”键可开启照明功能，照明长亮不会自动熄灭，再按此键才关闭照明功能。

● 童锁功能

在烹饪工作过程中，长按“”键2秒，进入童锁功能，键指示灯亮，所有按键不能操作。解锁方法：长按“”键2秒退出童锁。


● 电磁锁功能

烹饪开始后，电磁锁自动锁起；烹饪结束后或按“”键电磁锁自动解锁。


注：产品有该功能才能使用

电气原理图：

配保洁柜系列：

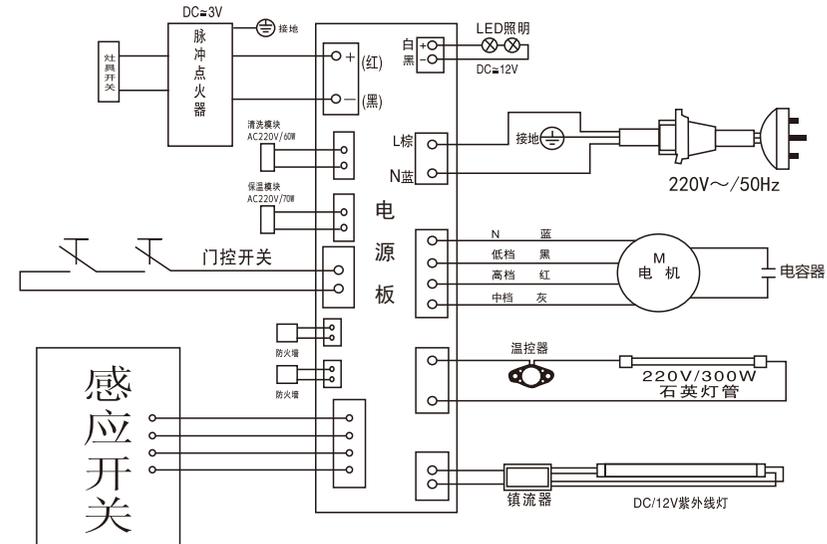

配蒸烤箱系列：

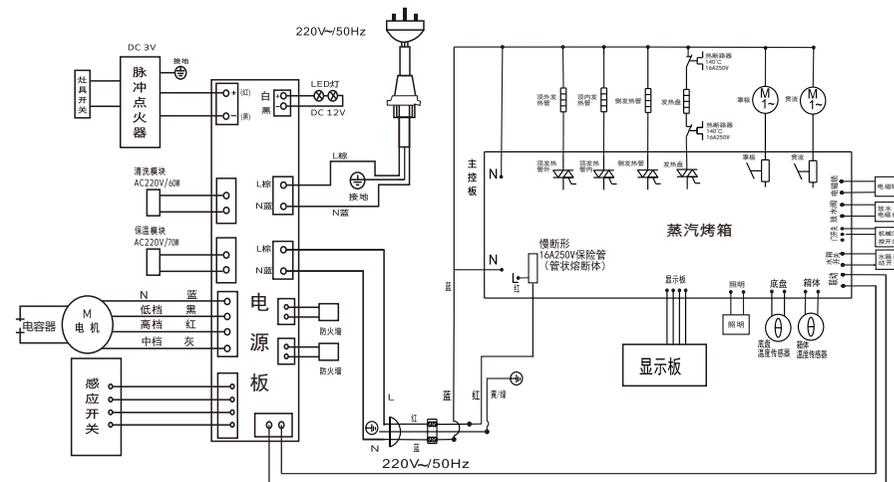

线路图如有变更恕不另行通知！